

ИНСТРУКЦИЯ

По монтажу роторной системы

1. Демонтировать транспортировочную пластину снизу полотна.
2. Для монтажа двери использовать пластины (можно нарезать из подвесов для гипсокартона). При креплении монтажных пластин со стороны стойки ротормеханизма саморезы вкручивать по краю AL-профиля, как показано на рис.1 (стрелками)

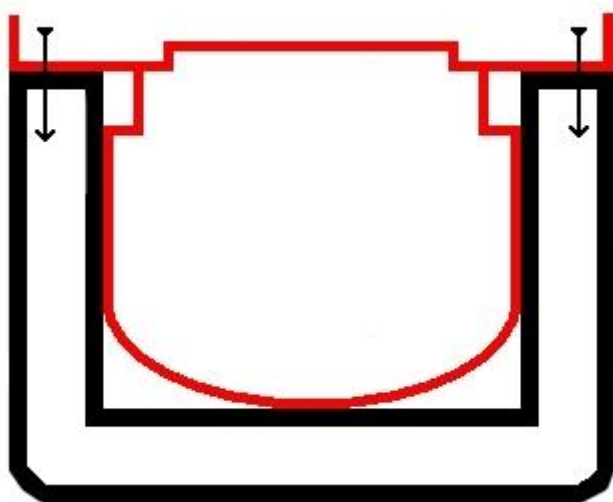


рис.1

3. Для регулировки зазоров между стойками и полотном (если это понадобится) приподнять или снять верхний короб с AL-профиля слева и справа над стойками находятся регулировочные винты.
4. Зафиксировать верхний короб на AL-профиль с помощью жидких гвоздей (клей)

Параметры для монтажа:

Размер блока	Ширина полотна	Размер проема
2070x815	700	2100x830
2070x915	800	2100x930
2070x1015	900	2100x1030